

*jura*<sup>®</sup>



**E4** (EA/SA/INTA)  
Gebruiksaanwijzing


## Uw E4

<b>1 Bedieningselementen</b>	4
<b>2 Voor uw veiligheid</b>	6
Gebruiksaanwijzing in acht nemen	6
Eigenlijk gebruik	6
Beperking van de gebruikerskring	6
Gebruik door kinderen	7
Omgang met beschadigingen	7
Beschadigingen voorkomen	8
Gevaar voor elektrische schokken	9
Verbrandings-, schroei- en letselgevaar	9
<b>3 Voorbereiden en in gebruik nemen</b>	10
Apparaat plaatsen	10
Bonenreservoir vullen	10
Waterhardheid bepalen	10
Eerste inbedrijfstelling	11
Apparaat integreren in het WiFi-netwerk (optioneel)	12
<b>4 Bereiding</b>	13
Espresso en koffie	13
Twee espressi en twee koffie	13
Heet water	14
Caffè Barista en lungo Barista (optioneel via J.O.E.)	14
Waterhoeveelheid permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen	14
Molen instellen	15
Gemalen koffie	15
<b>5 Dagelijks gebruik</b>	16
Apparaat in- en uitschakelen	16
Waterreservoir vullen	16
Onderhoudsmaatregelen	17
<b>6 Permanente instellingen in de programmeerstand</b>	18
Automatisch uitschakelen	18
Waterhardheid instellen	19

<b>7 Onderhoud</b> .....	20
Filter plaatsen/vervangen .....	20
Apparaat reinigen .....	21
Apparaat ontkalken .....	22
Bonenreservoir reinigen .....	23
Waterreservoir ontkalken .....	24
Apparaat omschakelen van filterbedrijf naar ontkalkingsproces .....	24
<b>8 Meldingen op de display</b> .....	25
<b>9 Storingen verhelpen</b> .....	26
<b>10 Transport en milieuvriendelijke afvoer</b> .....	27
Transport / systeem legen .....	27
Afvoer .....	27
<b>11 Technische gegevens</b> .....	28
<b>12 Index</b> .....	29
<b>13 JURA contacten / juridische informatie</b> .....	32

# 1 Bedienungselementen








- 1 Toets Aan/Uit 
- 2 Bonenreservoir met aroma-beschermdoeksel
- 3 Draaiknop voor heetwaterbereiding
- 4 In hoogte verstelbare koffie-uitloop
- 5 In hoogte verstelbare heetwateruitloop
- 6 Kopjesplateau
- 7 Restwaterbak
- 8 Koffieresidubak
- 9 Netsnoer (vast aangesloten of insteekbaar)
- 10 Waterreservoir
- 11 Afdekking waterreservoir
- 12 Service interface voor optioneel verkrijgbare JURA WiFi Connect
- 13 Vultrechter voor gemalen koffie
- 14 Afdekking vultrechter voor gemalen koffie
- 15 Draaiknop maalgraadinstelling
- 16 Maatschepje voor gemalen koffie



### Symbooldisplay en toetsen

-  Toets Programmeerstand
-  Toets "Klein kopje"
-  Toets "Groot kopje"
-  Toets Koffiesterkte
-  Symbool Ontkalking
-  Symbool Reiniging
-  Symbool Filter



-  Symbool Waterreservoir
-  Symbool Restwaterbak
-  Symbool WiFi
-  Symbool Koffiesterkte
-  Symbool Gemalen koffie

## 2 Voor uw veiligheid

### Gebruiksaanwijzing in acht nemen

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en neem de aanwijzingen in acht. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat en geef deze aan volgende gebruikers door.

Niet-inachtneming van de gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel en/of materiële schade. Veiligheidsaanwijzingen zijn daarom als volgt gekenmerkt:

 <b>WAARSCHUWING</b>	Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot ernstig letsel of levensgevaar.
 <b>VOORZICHTIG</b>	Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot licht letsel.
<b>VOORZICHTIG</b>	Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot materiële schade.

### Eigenlijk gebruik

Het apparaat is ontwikkeld voor huishoudelijk gebruik. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor de koffie- en heetwaterbereiding. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik.

### Beperking van de gebruikerskring

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
- onervarenheid of onwetendheid

niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

Bij gebruik van de CLARIS Smart-filterpatroon of van een JURA WiFi Connect worden draadloze verbindingen tot stand gebracht. Voor concrete gegevens over de gebruikte frequentieband en het maximale zendvermogen, zie het hoofdstuk “Technische gegevens”.


## Gebruik door kinderen

### **Kinderen moeten mogelijke gevaren door een verkeerde bediening kunnen herkennen en begrijpen:**

- Houd **kinderen onder acht jaar** uit de buurt van het apparaat en houd ze permanent in de gaten.
- **Kinderen vanaf acht jaar** mogen het apparaat uitsluitend zonder toezicht bedienen als de veilige omgang met het apparaat is uitgelegd.
- Kinderen mogen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend onder toezicht van een verantwoordelijke persoon uitvoeren.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

## Omgang met beschadigingen


### **Gebruik geen beschadigd apparaat of netsnoer. Een elektrische schok die hieruit voorkomt kan leiden tot de dood.**

- Bij eventuele tekenen van beschadiging, het apparaat van het stroomnet loskoppelen. Schakel hiervoor de E4 uit met de toets Aan/Uit . Trek pas dan de netstekker uit het stopcontact.
- Vervang een beschadigd **insteekbaar netsnoer** met een origineel netsnoer van JURA. Niet-geschikte netsnoeren kunnen leiden tot gevolgschade.

## Beschadigingen voorkomen

- Laat **reparaties aan het apparaat** en het **vast aangesloten netsnoer** uitsluitend door een geautoriseerd JURA servicecenter uitvoeren. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen leiden tot gevolgschade.

## Zo voorkomt u beschadiging van het apparaat en van het netsnoer:


- Gebruik de E4 en het netsnoer niet in de buurt van hete oppervlakken.
- Schuur het netsnoer niet langs scherpe randen. Voorkom vastklemmen.
- Laat het netsnoer nooit los naar beneden hangen. Het netsnoer kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.
- Bescherm de E4 tegen weersinvloeden en direct zonlicht.
- Sluit de E4 alleen aan op netspanning overeenkomstig het typeplaatje. Het typeplaatje is aan de onderzijde aangebracht.
- Sluit de E4 direct op een vaste contactdoos aan. Bij het gebruik van meervoudige contactdozen of verlengsnoeren bestaat gevaar voor oververhitting.
- Gebruik geen alkalische of alcoholische reinigingsmiddelen, maar uitsluitend milde reinigingsmiddelen en een zachte doek.
- Gebruik geen koffiebonen die met hulpstoffen zijn behandeld of zijn gekaramelliseerd.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud en koolzuurvrij water.
- Schakel het apparaat bij langdurige afwezigheid uit met de toets Aan/Uit  en haal de netstekker uit het stopcontact.



- Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsproducten. Niet expliciet door JURA aanbevolen producten kunnen uw E4 beschadigen.

### **Gevaar voor elektrische schokken**

### **Water geleidt stroom. Voorkom contact van water en stroom:**

- Raak de netstekker nooit met vochtige handen aan.
- Dompel de E4 en het netsnoer niet in water.
- Plaats de E4 en de afzonderlijke onderdelen ervan niet in de vaatwasser.
- Schakel de E4 vóór reinigingswerkzaamheden uit met de toets Aan/Uit . Neem de E4 altijd vochtig maar nooit nat af en bescherm het apparaat tegen constant spatwater. De E4 mag niet met een waterstraal worden gereinigd.
- De E4 is niet geschikt voor de opstelling op een oppervlak waar een waterstraal gebruikt kan worden.

### **Verbrandings-, schroei- en letselgevaar**

- Raak de uitlopen niet aan tijdens de werking. Gebruik de hiervoor bestemde handgrepen.
- Uw E4 is optioneel via mobiele eindapparaten op afstand te bedienen. Zorg ervoor dat derden bij de bereiding van een product of activeering van een onderhoudsprogramma geen gevaar lopen – bijvoorbeeld door contact met de uitlopen.

### 3 Voorbereiden en in gebruik nemen

#### Apparaat plaatsen



Let bij het plaatsen van uw E4 op de volgende punten:

- Zet de E4 op een horizontale, voor water ongevoelige plaats.
- Kies de plaats voor uw E4 zo dat deze is beschermd tegen oververhitting. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet afgedekt worden.

#### Bonenreservoir vullen

Het bonenreservoir heeft een aroma-beschermdeksel. Hierdoor blijft het aroma van uw koffiebonen langer behouden.

#### VOORZICHTIG


Koffiebonen die met hulpstoffen (bijv. suiker) zijn behandeld alsmede gemalen en gevriesdroogde koffie beschadigen de molen.

- ▶ Vul het bonenreservoir uitsluitend met gebrande koffiebonen zonder nabehandeling.
- ▶ Verwijder het aroma-beschermdeksel.
- ▶ Verwijder eventuele verontreinigingen of vreemde voorwerpen in het bonenreservoir.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdeksel.

#### Waterhardheid bepalen

Tijdens de eerste inbedrijfstelling moet u de waterhardheid instellen. Als u de waterhardheid van het gebruikte water niet kent, kunt u deze aanvankelijk bepalen. Gebruik hiervoor het tot de leveringsomvang behorende Aquadur®-teststaafje.

- ▶ Houd het teststaafje 1 seconde onder stromend water. Schud het water eraf.
- ▶ Wacht ca. 1 minuut.
- ▶ Lees de waterhardheidsgraad af aan de hand van de verkleuringen van het Aquadur®-teststaafje en de beschrijving op de verpakking.

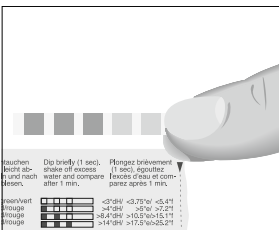

## Eerste inbedrijfstelling

**⚠ WAARSCHUWING**

Levensgevaar door elektrische schokken bij gebruik met een defect netsnoer.


- ▶ Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.






**VOORZICHTIG**

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.





- ▶ Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.



**Voorwaarde:** het bonenreservoir is gevuld.


- ▶ Bij apparaten met **insteekbaar** netsnoer: sluit het netsnoer op het apparaat aan.
- ▶ Steek de netstekker in een stopcontact.
- ▶ Druk op de toets Aan/Uit .

**i** Het aantal fel brandende symbolen geeft het **niveau van de waterhardheid** aan: 1–7 °dH () , 8–15 °dH () , 16–23 °dH () en 24–30 °dH ( ).

**i** Als u de waterhardheid van het gebruikte water niet kent, kunt u deze aanvankelijk bepalen (zie hoofdstuk 3 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterhardheid bepalen”).




- ▶ Druk op de toets / om de waterhardheid in te stellen.
- ▶ Druk op de toets  om uw instelling te bevestigen. De symbolen  en  verschijnen.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
- ▶ Plaats het meegeleverde verlengstuk voor de filterpatroon boven op de CLARIS Smart-filterpatroon.
- ▶ Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- ▶ Draai de filterpatroon rechtsom tot hij hoorbaar vastklikt.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

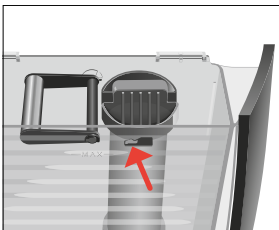**i** Het apparaat herkent automatisch dat u zojuist de filterpatroon hebt geplaatst. De symbolen   knipperen van rechts naar links om aan te geven dat de draaiknop voor heetwaterbereiding moet worden geopend.







### 3 Voorbereiden en in gebruik nemen



- ▶ Plaats een bakje onder de heetwateruitloop.
- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie .  
De filter wordt gespoeld. Er stroomt water uit de heetwateruitloop.  
De filterspoeling stopt automatisch. De symbolen   knipperen van links naar rechts.



- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie .  
Het symbool  gaat branden.
- ▶ Leeg de restwaterbak en plaats hem weer terug.
- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.  
De symbolen   knipperen terwijl uw E4 opwarmt.  
Het apparaat wordt gespoeld. Er stroomt water uit de koffie-uitloop.  
De spoeling stopt automatisch. Uw E4 is nu klaar voor gebruik.

#### Apparaat integreren in het WiFi-netwerk (optioneel)







Uw E4 kan met uw app van JURA (J.O.E.™) worden verbonden.

**Voorwaarde:** J.O.E.™ is op uw mobiele eindapparaat geïnstalleerd. De optioneel verkrijgbare JURA WiFi Connect is in de service interface van uw E4 geplaatst.

Ga voor meer informatie over de inbedrijfstelling van de WiFi Connect naar [jura.com/wifi](http://jura.com/wifi) of scan de QR-code.

## 4 Bereiding

### Algemene informatie over de bereiding:

Doel	Procedure
Koffiesterkte kiezen	Toets  vóór de bereiding indrukken: “mild” (  ) , “normaal” (  ) of “sterk” (  ) . De E4 onthoudt uw laatste selectie voor de volgende bereiding.
Bereiding annuleren	Willekeurige toets indrukken


- i** Alle producten kunnen ook via uw app van JURA (J.O.E.®) worden bereid.
- i** Bereid twee extra koffiespecialiteiten via uw app van JURA (J.O.E.®): de caffè Barista en de lungo Barista.

Heet smaakt koffie het best. Een koud porseleinen kopje onttrekt niet alleen warmte aan de drank, maar doet eveneens afbreuk aan de smaak. Wij adviseren daarom de kopjes voor te verwarmen. Een kopjeswarmer van JURA is verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer.

### Espresso en koffie





#### Voorbeeld: koffie

- ▶ Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
  - ▶ Druk op de toets .
- De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in het kopje.

### Twee espressi en twee koffie





#### Voorbeeld: twee espressi

- ▶ Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
  - ▶ Druk **2x** op de toets .
- i** Er worden **twee bereidingsprocessen** na elkaar uitgevoerd. Verwissel vóór het tweede bereidingsproces het kopje.
  - i** Druk voor de bereiding van twee kopjes koffie **2x** op de toets .

De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de espresso stroomt in het kopje.

## Heet water



- ▶ Plaats een kopje onder de heetwateruitloop.
- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie . Er stroomt heet water in het kopje.
- ▶ Sluit de draaiknop op positie  om de bereiding van heet water te stoppen.

## Caffè Barista en lungo Barista (optioneel via J.O.E.®)

Met uw app van JURA (J.O.E.®) kunt u nog twee andere producten kiezen: de caffè Barista en de lungo Barista.

### Voorbeeld: lungo Barista


- ▶ Plaats een kopje onder de heetwateruitloop.
- ▶ Tip in uw app van JURA (J.O.E.®) op het product “Lungo Barista”.
- ▶ Volg de instructies in de app.



## Waterhoeveelheid permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen

U kunt de waterhoeveelheid voor alle koffiespecialiteiten zeer eenvoudig en permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen. Zoals in het volgende voorbeeld stelt u de hoeveelheid eenmaal in. Bij alle volgende bereidingen stroomt altijd deze hoeveelheid uit.

### Voorbeeld: zo stelt u de waterhoeveelheid voor een kopje koffie permanent in.

- ▶ Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Druk **ca. 2 seconden** op de toets . De koffie stroomt in het kopje.
- ▶ Druk op een willekeurige toets zodra zich voldoende koffie in het kopje bevindt. De bereiding stopt. De ingestelde waterhoeveelheid voor een kopje koffie is permanent opgeslagen.

**i** U kunt deze instelling te allen tijde wijzigen door het proces te herhalen.



## Molen instellen

### VOORZICHTIG

U kunt de molen aanpassen aan de brandingsgraad van uw koffie.


Als u de maalgraad bij stilstaande molen instelt, kan de draaiknop maalgraadinstelling worden beschadigd.

- ▶ Verstel de maalgraad alleen bij draaiende molen.

- i** De juiste maalgraadinstelling herkent u aan het feit dat de koffie gelijkmatig uit de koffie-uitloop stroomt. Bovendien ontstaat een fijne, dikke crèmelaag.

Draaiknop maalgraadinstelling

- 1: **fijne** instelling van de maalgraad
- 2: **grove** instelling van de maalgraad

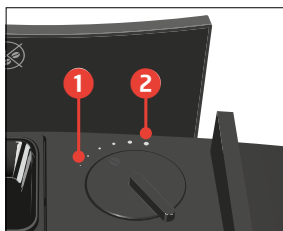

**Voorbeeld:** zo wijzigt u de maalgraad **tijdens** de bereiding van een espresso.

- ▶ Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.
- ▶ Druk op de toets ☕.
- ▶ Zet de draaiknop maalgraadinstelling in de gewenste stand **terwijl** de molen draait.  
De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje.
- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.

## Gemalen koffie

Via de vultrechter voor gemalen koffie heeft u de mogelijkheid om een tweede, bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie te gebruiken.

### Algemene informatie over gemalen koffie:

- Doe er nooit meer dan twee afgestreken maatschepjes voor gemalen koffie in.
- Gebruik geen te fijn gemalen koffie. Hierdoor kan het systeem verstopt raken, waardoor de koffie nog maar druppelsgewijs doorloopt.
- Wanneer u er te weinig gemalen koffie in hebt gedaan, knippert het symbool ☕ en breekt de E4 het proces af.
- De gewenste koffiespecialiteit moet binnen ca. 1 minuut na het vullen van de gemalen koffie worden bereid. Anders breekt de E4 het proces af en is hij weer klaar voor gebruik.




De bereiding van alle koffiespecialiteiten met gemalen koffie gaat altijd volgens hetzelfde patroon.

**Voorbeeld:** zo bereidt u een espresso met gemalen koffie.

- ▶ Plaats een espressokopje onder de koffie-uitloop.

## 4 Bereiding




- ▶ Druk net zo vaak op de toets  tot het symbool  fel brandt.
- ▶ Open de afdekking van de poederschacht voor gemalen koffie.
- ▶ Doe een afgestreken maatschepje gemalen koffie in de vultrechter.
- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.
- ▶ Druk op de toets .  
De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de espresso stroomt in het kopje.

## 5 Dagelijks gebruik

### Apparaat in- en uitschakelen



- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Druk op de toets Aan/Uit .

**i** Bij het uitschakelen wordt het systeem automatisch gespoeld als een koffiespecialiteit werd bereid.

Het systeem wordt gespoeld. Uw E4 is in- resp. uitgeschakeld.

### Waterreservoir vullen

Het dagelijkse onderhoud van het apparaat en de hygiëne in de omgang met koffie en water zijn van cruciaal belang voor een constant perfect koffieresultaat in het kopje. U dient het water daarom **dagelijks** te verversen.

#### VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- ▶ Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.
- ▶ Open de afdekking van het waterreservoir.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- ▶ Sluit de afdekking van het waterreservoir.



**Onderhoudsmaatregelen** Een optimale koffiekwaliteit is van vele factoren afhankelijk. Een belangrijke voorwaarde is permanent onderhoud van uw E4. Voer de volgende maatregelen uit:

Onderhoudsmaatregel	dagelijks	indien nodig	Opmerking
Restwaterbak en koffieresidubak legen en met warm water spoelen (de restwaterbak en de koffieresidubak zijn geschikt voor de vaatwasser, maar het inzetstuk van de restwaterbak niet)	■		Leeg de koffieresidubak altijd bij een ingeschakeld apparaat. Alleen dan wordt de koffieresiduteller weer gereset.
Waterreservoir spoelen	■		
Buitenkant van het apparaat met een schone, zachte, vochtige doek (bijv. microvezeldoek) afvegen	■		
Binnenwanden van het waterreservoir met een borstel reinigen		■	
Boven- en onderkant van het kopjes-plateau reinigen		■	





## 6 Permanente instellingen in de programmeerstand





Breng in de programmeerstand instellingen voor de uitschakeltijd en waterhardheid aan. Druk op de toets  om naar de programmeerstand te gaan.

### Automatisch uitschakelen

Met de automatische uitschakeling van uw E4 kunt u energie besparen. Uw E4 wordt na de laatste handeling aan het apparaat automatisch na de ingestelde tijd uitgeschakeld.

Het aantal fel brandende symbolen geeft de ingestelde uitschakeltijd aan:

Uitschakeltijd	Weergave op symbooldisplay
30 minuten	
1 uur	
2 uur	
4 uur	





- ▶ Druk op de toets .
  - Het symbool  brandt fel.
- ▶ Druk meermalen op de toets  tot het symbool  fel brandt.
- ▶ Druk op de toets  om naar het programmapunt te gaan.
- ▶ Druk op de toets / om de instelling van de uitschakeltijd te wijzigen.
- ▶ Druk op de toets  om de instelling te bevestigen.
  - i** De instelling moet binnen 20 seconden worden bevestigd.
  - De symbolen   knipperen 3x in snelle opvolging.
- ▶ Druk op de toets  om de programmeerstand te verlaten.
  - i** Het automatisch uitschakelen kan ook via uw app van JURA (J.O.E.®) worden ingesteld.

## Waterhardheid instellen

Hoe harder het water, des te vaker moet de E4 worden ontkalkt of de filter worden vervangen. Daarom is het belangrijk de juiste waterhardheid in te stellen.

De waterhardheid is al tijdens de eerste inbedrijfstelling ingesteld. U kunt deze instelling te allen tijde wijzigen.

Het aantal fel brandende symbolen geeft het ingestelde niveau van de waterhardheid aan:

Waterhardheid	Weergave op symbooldisplay
1-7 °dH	
8-15 °dH	
16-23 °dH	
24-30 °dH	

- ▶ Druk op de toets .
  - Het symbool  brandt fel.
- ▶ Druk meermalen op de toets  tot het symbool  fel brandt.
- ▶ Druk op de toets  om naar het programmapunt te gaan.
- ▶ Druk op de toets / om de instelling van de waterhardheid te wijzigen.
- ▶ Druk op de toets  om de instelling te bevestigen.
  - i** De instelling moet binnen 20 seconden worden bevestigd.
  - De symbolen  knipperen 3x in snelle opeenvolging.
- ▶ Druk op de toets  om de programmeerstand te verlaten.

## 7 Onderhoud

Uw E4 beschikt over een geïntegreerd reinigingsprogramma.

- Apparaat reinigen (☞)
- Apparaat ontkalken (☞)

**i** Als een onderhoudsprogramma moet worden uitgevoerd, brandt het betreffende symbool. Voer in dat geval het overeenkomstige onderhoudsprogramma uit.

### Filter plaatsen/vervangen

Zodra de filterpatroon is uitgewerkt (afhankelijk van de ingestelde waterhardheid), vraagt de E4 om een filtervervangning.

- i** Uw E4 hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt.
- i** CLARIS Smart-filterpatronen zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

**Voorwaarde:** uw E4 is klaar voor gebruik. Het symbool Filter (☞) brandt (indien u al een filter gebruikt en de filtercapaciteit is uitgewerkt).

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Draai de filterpatroon linksom en verwijder deze samen met het verlengstuk uit het waterreservoir.
- ▶ Plaats het verlengstuk voor de filterpatroon boven op een **nieuwe** CLARIS Smart-filterpatroon.
- ▶ Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- ▶ Draai de filterpatroon rechtsom tot hij hoorbaar vastklikt.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.


Het apparaat herkent automatisch of u de filterpatroon hebt geplaatst/vervangen.

De symbolen ☞☞☞☞☞ knipperen van rechts naar links om aan te geven dat de draaiknop voor heetwaterbereiding moet worden geopend.

- ▶ Plaats een bakje onder de heetwateruitloop.
- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie ☞.

De filter wordt gespoeld. Er stroomt water uit de heetwateruitloop.

De filterspoeling stopt automatisch. De symbolen ☞☞☞☞☞ knipperen van links naar rechts.

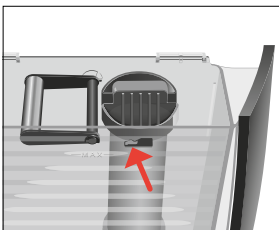

- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie ①.  
Het symbool ☕ gaat branden.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

## Apparaat reinigen

Na 180 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de E4 een reiniging.

### VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- ⓘ Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- ⓘ Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.
- ⓘ JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

**Voorwaarde:** het symbool ☕ brandt. Het waterreservoir is gevuld.

- ▶ Druk **ca. 2 seconden** op de toets ⚙️.  
Het symbool ☕ gaat branden.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Druk op de toets ⚫.  
De symbolen ☕☕ branden, er stroomt water uit de koffie-uitloop.  
Het proces wordt onderbroken, het symbool ☕ brandt.
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.



- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.
- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.
- ▶ Druk op de toets ⚫.  
De symbolen ☕☕☕ branden, er stroomt meermaals water uit de koffie-uitloop.  
Het proces stopt automatisch.  
Het symbool ☕ gaat branden.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
De symbolen ☕☕☕☕ knipperen 3x in snelle opeenvolging.

## Apparaat ontkalken

De E4 verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

- ❗ Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, verschijnt er geen melding voor het ontkalken. Wanneer u de E4 toch eens moet ontkalken, schakel het apparaat dan eerst om naar het ontkalkingsproces (zie hoofdstuk 7 »Onderhoud – Apparaat omschakelen van filterbedrijf naar ontkalkingsproces«).

### ⚠ VOORZICHTIG

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

### VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

### VOORZICHTIG

Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.


- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.




### VOORZICHTIG

Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.


- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.

- ❗ Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.
- ❗ JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

**Voorwaarde:** het symbool  brandt.

- ▶ Druk **ca. 2 seconden** op de toets .
- Het symbool  gaat branden.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
- Het symbool  knippert.
- ▶ Plaats een bakje onder de heetwateruitloop.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.



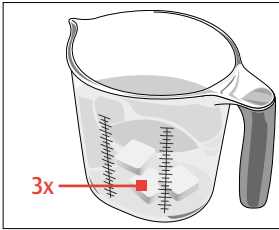

- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in een bakje volledig in 500 ml water op. Dit kan enkele minuten duren.
- ▶ Giet de oplossing in het **lege** waterreservoir en plaats het waterreservoir.  
De symbolen ☉☉☉☉☉ knippen van rechts naar links om aan te geven dat de draaiknop voor heetwaterbereiding moet worden geopend.
- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie ☉.  
Er stroomt meerdere keren water uit de heetwateruitloop. Het proces stopt automatisch. De symbolen ☉☉☉☉☉ knippen van links naar rechts.
- ▶ Sluit de draaiknop op positie ①.  
Het ontkalkingsproces wordt voortgezet.  
Het symbool ☉☉☉☉☉ gaat branden.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
Het symbool ☉☉☉☉☉ gaat branden.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.  
De symbolen ☉☉☉☉☉ knippen van rechts naar links.
- ▶ Plaats een bakje onder de heetwateruitloop.
- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie ☉.  
Er stroomt meerdere keren water uit de heetwateruitloop. Het proces stopt automatisch. De symbolen ☉☉☉☉☉ knippen van links naar rechts.
- ▶ Sluit de draaiknop op positie ①.  
Het ontkalkingsproces wordt voortgezet.  
Het symbool ☉☉☉☉☉ gaat branden.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
De symbolen ☉☉☉☉☉ knippen 3x in snelle opeenvolging.
- ▶ Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

### Bonenreservoir reinigen

Koffiebonen kunnen een dun olielaagje veroorzaken dat op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze residuen kunnen een negatieve invloed hebben op het koffieresultaat. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd.

- ▶ Druk op de toets Aan/Uit ☉ om de E4 uit te schakelen.
- ▶ Verwijder het aroma-beschermdksel.

- ▶ Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdoeksel.
















### Waterreservoir ontkalken

Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.





- ▶ Verwijder het waterreservoir.
- ▶ Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze te verwijderen.
- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in het volledig gevulde waterreservoir op.
- ▶ Laat het waterreservoir met het ontkalkingsmiddel meerdere uren (bijv. 's nachts) staan.
- ▶ Leeg het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze weer terug te plaatsen.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.


### Apparaat omschakelen van filterbedrijf naar ontkalkingsproces

Ga als volgt te werk om de E4 om te schakelen van filterbedrijf naar ontkalkingsmodus.

- ▶ Verwijder het waterreservoir.
- ▶ Draai de filterpatroon linksom en verwijder deze samen met het verlengstuk uit het waterreservoir.
- ▶ Vul het waterreservoir en plaats het weer terug.
- ▶ Druk op de toets .  
Het symbool  brandt fel.
- ▶ Druk meermalen op de toets  (“Groot kopje”) tot het symbool  fel brandt.
- ▶ Druk op de toets  om naar het programmapunt te gaan.  
De symbolen     branden fel.
- ▶ Druk op de toets  (“Klein kopje”), zodat de symbolen     **niet** meer fel branden.
- ▶ Druk op de toets  om de instelling te bevestigen.

 De instelling moet binnen 20 seconden worden bevestigd.

De symbolen     knipperen 3x in snelle opeenvolging. Het apparaat bevindt zich nu in het ontkalkingsmodus.

- ▶ Druk op de toets  om de programmeerstand te verlaten.








## 8 Meldingen op de display

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Het symbool  brandt.	Het waterreservoir is leeg. Geen bereiding mogelijk.	▶ Vul het waterreservoir (zie hoofdstuk 5 “Dagelijks gebruik – Waterreservoir vullen”).
Het symbool  brandt.	De koffieresidubak is vol. / De restwaterbak is vol. Geen bereiding mogelijk.	▶ Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak (zie hoofdstuk 5 “Dagelijks gebruik – Onderhoudsmaatregelen”).
Het symbool  knippert.	De koffieresidubak is niet goed of helemaal niet geplaatst. / De restwaterbak is niet goed of helemaal niet geplaatst. Geen bereiding mogelijk.	▶ Plaats de restwaterbak.
Het symbool  brandt.	De E4 vraagt om een reiniging.	▶ Voer de reiniging uit (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Apparaat reinigen”).
Het symbool  brandt.	De E4 vraagt om een ontkalking.	▶ Voer de ontkalking uit (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Apparaat ontkalken”).
Het symbool  brandt.	De filterpatroon is uitgewerkt.	▶ Vervang de CLARIS Smart-filterpatroon (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Filter plaatsen/vervangen”).
De symbolen  knipperen van rechts naar links.	De draaiknop voor heetwaterbereiding moet worden geopend.	▶ Open hiervoor de draaiknop op positie  .
De symbolen  knipperen van links naar rechts.	De draaiknop voor heetwaterbereiding moet worden gesloten.	▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie  .
Het symbool  brandt, hoewel geen filter is geplaatst.	Na afsluiting van het ontkalkingsprogramma is geen CLARIS Smart-filterpatroon in het waterreservoir geplaatst.	▶ Plaats een CLARIS Smart-filterpatroon in het waterreservoir of schakel het apparaat om naar de ontkalkingsmodus.
De symbolen  knipperen na het malen van de koffiebonen.	Het bonenreservoir is leeg. Geen bereiding mogelijk.	▶ Vul het bonenreservoir (zie hoofdstuk 3 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Bonenreservoir vullen”).

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Het symbool  knippert.	Er is te weinig gemalen koffie in gedaan. De E4 breekt het proces af.	▶ Begin opnieuw met de bereiding.

## 9 Storingen verhelpen

Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Bij de koffiebereiding loopt de koffie slechts druppelsgewijs door.	De koffie is te fijn gemalen en verstopt het systeem.  Mogelijk is de waterhardheid niet goed ingesteld.	▶ Stel de molen grover in (zie hoofdstuk 4 “Bereiding – Molen instellen”).  ▶ Voer een ontkalking uit (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Apparaat ontkalken”).
Achter de koffieresidubak ligt droog koffiepoeder.	De gebruikte koffiebonen leiden tot een bovengemiddeld volume gemalen koffie.	▶ Verminder de koffiesterkte of stel de maalgraad fijner in.
Molen maakt veel lawaai.	In de molen zitten vreemde voorwerpen.	▶ Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie hoofdstuk 13 “JURA contacten / juridische informatie”).
Het symbool  of het symbool  brandt fel en andere symbolen knipperen.	Als het apparaat gedurende langere tijd aan kou is blootgesteld, kan het opwarmen om veiligheidsredenen geblokkeerd zijn. Uw E4 wordt automatisch uitgeschakeld.	▶ Warm het apparaat bij kamertemperatuur op.
De verbinding met de gebruikte WiFi Connect werkt niet.	Mogelijk werd per ongeluk een verkeerde PIN-code gebruikt.	Apparaat (samen met WiFi Connect) resetten naar de fabrieksinstelling (E4 moet »klaar voor gebruik« zijn): ▶ Verwijder de restwaterbak. Het symbool  knippert. ▶ Druk gelijktijdig ca. 5 seconden de toetsen  en  in. De E4 gaat uit.

**i** Als de storingen niet konden worden verholpen, neem dan contact op met de klantenservice in uw land (zie hoofdstuk 13 “JURA contacten / juridische informatie”).

## 10 Transport en milieuvriendelijke afvoer

### Transport / systeem legen

Bewaar de verpakking van de E4. Deze biedt bescherming tijdens het transport.

Om de E4 bij het transport te beschermen tegen vorst, moet het systeem worden geleegd.



**Voorwaarde:** uw E4 is klaar voor gebruik.

- ▶ Plaats een bakje onder de heetwateruitloop.
- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie
- ▶ Verwijder het waterreservoir.

Er stroomt net zo lang water uit tot het systeem leeg is. Het symbool gaat branden.

- ▶ Sluit de draaiknop op positie
- ▶ Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit

### Afvoer

Voer oude apparaten milieuvriendelijk af.



Oude apparaten bevatten waardevolle, recyclebare materialen die moeten worden gerecycled. Voer oude apparaten daarom af via daarvoor bedoelde inzamelpunten.

## 11 Technische gegevens

Spanning	220–240 V ~, 50 Hz
Vermogen	1450 W
Conformiteitsteken	<b>CE</b>
Pompdruk	statisch max. 15 bar
Inhoud waterreservoir (zonder filter)	1,9 l
Inhoud bonenreservoir	280 g
Inhoud koffieresidubak	ca. 16 porties
Snoerlengte	ca. 1,1 m
Gewicht	ca. 9 kg
Afmetingen (b × h × d)	28,0 × 35,1 × 44,6 cm
Filterpatroon CLARIS Smart (RFID-technologie)	13,56 MHz-frequentieband Max. zendvermogen < 1 mW
JURA WiFi Connect (WiFi-verbinding)	2,4 GHz-frequentieband Max. zendvermogen < 100 mW
JURA type	762

## 12 Index

### A

- Adressen 32
- Afdekking
  - Vultrechter voor gemalen koffie 5
  - Waterreservoir 5
- Afvoer 27
- Apparaat
  - Plaatsen 10
- Apparaat
  - Ontkalken 22
  - Reinigen 21
- Aroma-beschermdeksel
  - Bonenreservoir met aroma-beschermdeksel 5

### B

- Bereiding 13
  - Espresso 13
  - Gemalen koffie 15
  - Heet water 14
  - Koffie 13
  - Lungo Barista 14
  - Twee espressi 13
  - Twee koffie 13
  - Twee koffiespecialiteiten 13
- Beschadigingen
  - Beschadigingen voorkomen 8
  - Omgang met beschadigingen 7
- Beschrijving van de symbolen 6
- Bonenreservoir
  - Bonenreservoir met aroma-beschermdeksel 5
- Bonenreservoir
  - Reinigen 23
  - Vullen 10
- Bypass-waterhoeveelheid 14

### C

- Caffè Barista 14
- CLARIS Smart-filterpatroon
  - Plaatsen 20
  - Vervangen 20
- Conformiteitsverklaring 32
- Contacten 32

### D

- Display
  - Display, Meldingen 25
  - Symbooldisplay 5
- Draadloze verbinding 12, 20, 28
- Draaiknop maalgraadinstelling 5, 15
- Draaiknop voor heetwaterbereiding 5
- Dubbel product 13

### E

- Eerste inbedrijfstelling 11
- Eigenlijk gebruik 6
- Espresso 13
  - Twee espressi 13
- EU-conformiteitsverklaring 32

### F

- Filter
  - Deactiveren 24
  - Plaatsen 20
  - Vervangen 20
- Fouten
  - Storingen verhelpen 26

### G

- Gebruikerskring 6
- Gemalen koffie 15
  - Maatschepje voor gemalen koffie 5

### H

- Heet water 14
- Heetwaterbereiding
  - Draaiknop voor heetwaterbereiding 5
- Heetwateruitloop 5
- Hotline 32

### I

- Inbedrijfstelling, eerste 11
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop 5
- Inschakelen 16
- Instantkoffie
  - Gemalen koffie 15
- Instellingen
  - Permanente instellingen in de programmeerstand 18

### J

- JURA
  - Contacten 32

## K

- Kinderen 7
- Klantenservice 32
- Koffie 13
  - Twee koffie 13
- Koffieresidubak 5
- Koffie-uitloop
  - In hoogte verstelbare koffie-uitloop 5
- Kopjesplateau 5

## M

- Maalgraad
  - Draaiknop maalgraadinstelling 5, 15
  - Molen instellen 15
- Maatschepje voor gemalen koffie 5
- Meldingen op de display 25

## N

- Netsnoer 5

## O

- Onderhoud 20
- Onderhoudsmaatregelen 17
- Ontkalken
  - Apparaat 22
  - Waterreservoir 24
- Ontkalkingsmodus 24
- Ontkalkingsproces 24

## P

- Permanente instellingen in de programmeerstand 18
- Plaatsen
  - Apparaat plaatsen 10
- Problemen
  - Storingen verhelpen 26
- Programmeerstand 18
  - Automatisch uitschakelen 18
  - Waterhardheid instellen 19

## R

- Reinigen
  - Apparaat 21
  - Bonenreservoir 23
- Restwaterbak 5
- RFID 28

## S

- Service interface 5
- Storingen verhelpen 26

## Symbol

- Filter 5
- Gemalen koffie 5
- Koffiesterkte 5
- Ontkalking 5
- Reiniging 5
- Restwaterbak 5
- Waterreservoir 5
- WiFi 5
- Symbooldisplay 5
- Symbool WiFi 5
- Systeem legen 27

## T

- Technische gegevens 28
- Telefoon 32
- Toets 5
  - Toets Aan/Uit 5
  - Toets Koffiesterkte 5
  - Toets Programmeerstand 5
- Transport 27
- Twee producten 13

## U

- Uitloop
  - Heetwateruitloop 5
- Uitschakelen 16

## V

- Veiligheidsaanwijzingen 6
- Vullen
  - Bonenreservoir 10
  - Waterreservoir 16
- Vultrechter
  - Vultrechter voor gemalen koffie 5

## W

- Waterhardheid
  - Waterhardheid bepalen 10
  - Waterhardheid instellen 19
- Waterhoeveelheid
  - Permanente aan de grootte van de kopjes aanpassen 14
- Waterreservoir 5
  - Ontkalken 24
- Waterreservoir
  - Vullen 16
- WiFi 28
- WiFi Connect 5, 12
- WiFi-verbinding 12



## 13 JURA contacten / juridische informatie

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tel. +41 (0)62 38 98 233

- i** Meer contactgegevens voor uw land vindt u online op **jura.com**.
- i** Als u hulp nodig hebt bij de bediening van uw apparaat, kunt u de benodigde informatie vinden op **jura.com/service**.
- i** Wij stellen uw mening zeer op prijs! Maak hiervoor gebruik van de contactmogelijkheden op **jura.com**.

**Richtlijnen** Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 2014/35/EU – laagspanningsrichtlijn
- 2014/30/EU – elektromagnetische compatibiliteit
- 2009/125/EG – richtlijn ecodesign
- 2011/65/EU – RoHS-richtlijn
- 2014/53/EU - richtlijn betreffende radioapparatuur

Een gedetailleerde EU-conformiteitsverklaring voor uw E4 vindt u op **jura.com/conformity**.

**Technische wijzigingen** Technische wijzigingen voorbehouden. De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte illustraties zijn gestileerd en geven niet de originele kleuren van het apparaat weer. Uw E4 kan in details afwijken.