


Dagelijks onderhoud

Spoel de mengkom :



Druk op de
«Service» knop
gedurende 3
seconden



Druk op de heetwaterknop

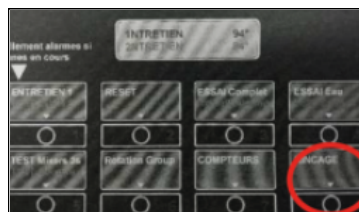


Leeg het lekbakje en het
koffiedikreservoir

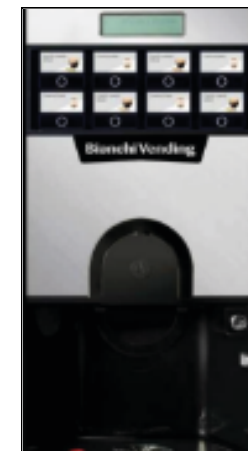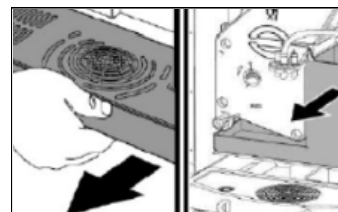


Wekelijks onderhoud

Reinig de afdelingen voor oplosbare
producten en koffiebonen

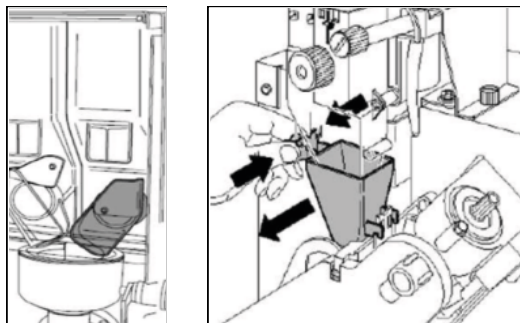


Demonteer de mengkom met de buis en schenkuit,
spoel ze af met helder water dan reinig de schroeven
van de mixer met een vochtige doek

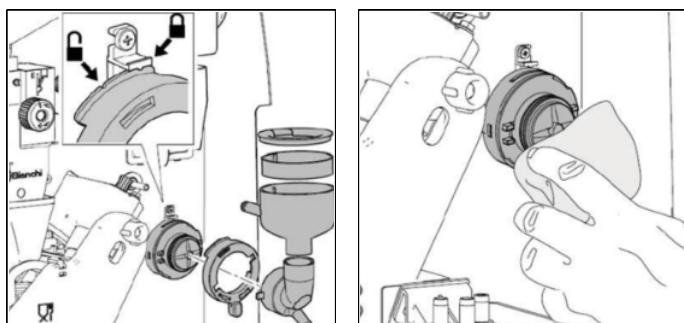

Maak de steun, de schenkuit en het binnenste van de
machine schoon met een vochtige doek.



Monteer het geheel weer in
elkaar en voer **een volledig
dagelijks onderhoud** uit

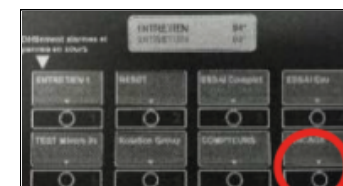

Reset van fouten

ALARM RESET « LEEG KOFFIEDIKBAK »

LEEK KOFFIEDIKBAK

Druk gedurende 10 seconden op de serviceknop.



ALARM RESET « ANDERS »

Druk 1x op de serviceknop
en op de lange koffietoets.

Als de machine dezelfde fout blijft aangeven, neem
dan contact op met de technische dienst.



Telleruitlezing

Druk gedurende 3 seconden op de serviceknop.

Druk vervolgens op toets 7.

